


ドアの電池ボックスの電池交換方法


- 本商品はアルカリ乾電池単三形8本で動作しています。
※同梱の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。

- 電池フタのねじはフタから抜けない構造です。
- 無理にねじをはずすと電池フタごとの部品交換となりますので、ご注意ください。

①電池フタのねじをゆるめます。

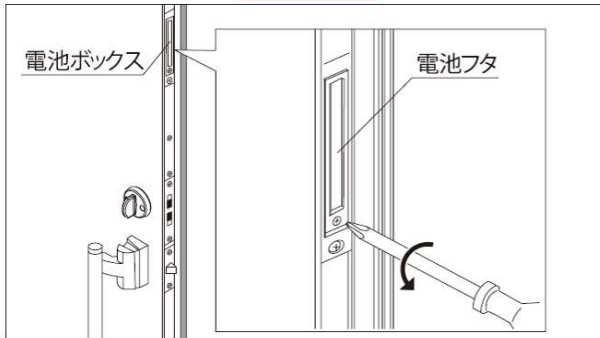


②電池ボックスから電池フタをはずします。

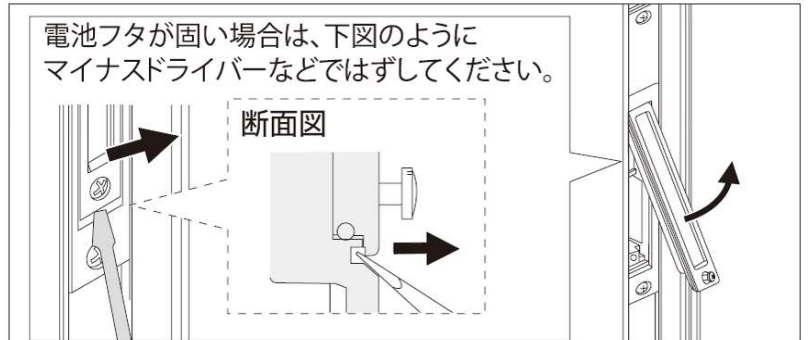

③新品の電池8本を入れます(交換時は、古い電池をすべて取り出してから行ってください)。

電池を入れる前に乾いたやわらかい布などでボックス内を拭いてください。

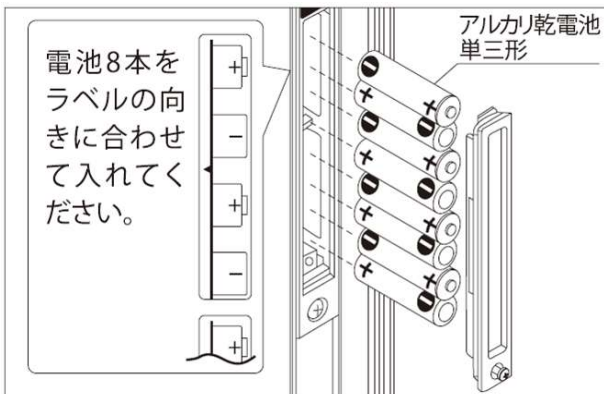

④電池ボックスのフタを閉め、ねじを締めます。

※電池ボックスのフタが浮いていると、接触不良となり作動しないおそれがあります。フタを押さえながら、ねじをしっかり締めてください。



※電池は8本とも同じ銘柄で、新品のアルカリ乾電池(単三形)をご使用ください。

■電池交換時のお願い

使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。

使い切った電池をそのまま入れておくと電池から液漏れするおそれがあります。

アルカリ乾電池単三形をご使用ください。

アルカリ乾電池以外(充電式電池など)を使用されますと電池寿命が短くなったり、急に電池切れになるおそれがあります。

8本ともすべて同じ銘柄で新品の電池に交換してください。

1本だけ古い電池のまま使用したり、種類の異なる電池を混ぜて使用すると電池の液漏れや発熱するおそれがあります。

電池に水分や汚れ、キズが付かないようにしてください。

接点部分が腐食し接触不良の原因になることがあります。